



Návod na pokládku a údržbu

Oblast použití

Luxusní vinylová podlaha Edge je dekorativní, lehce udržovatelná podlahová krytina z odolného materiálu, vhodná pro soukromé i komerční účely. Díky nízké instalační výšce je ideální především do novostaveb a při rekonstrukcích. Zároveň je vhodná jak do běžných obytných místností, tak do místností s vyšší vlhkostí vzduchu, jako jsou např. kuchyně či sklepy. Podle normy DIN EN 1264-3 je možné tuto podlahu instalovat pouze na teplovodní podlahové topení. Elektrické podlahové topení není přípustné.

Přeprava a skladování

Lamely musí zůstat min. 48 hodin zabalené v původním obalu, a to v místnosti, kde bude instalována, aby se přizpůsobila okolní teplotě. Balení nesmí ležet na hřebtu ani na žádné podložce, jinak může dojít k poškození hran a deformaci lamel. Smí ležet jen na rovném povrchu celou svou plochou. Ve stejné poloze musí být balení přepravováno.

Mikroklimatické podmínky v místnosti

Krytinu je nutné před pokládkou aklimatizovat na okolní prostředí. Teplota v místnosti musí být po celou dobu aklimatizace i během pokládky minimálně 18°C, neměla by překročit 30°C. Pro zachování osobní pohody je třeba v místnosti udržovat vhodné klima. Optimální jsou teploty v rozmezí 20-22°C a vlhkost vzduchu v rozmezí 35-65%. Pokud je zakomponované podlahové topení, je možné těchto hodnot dosáhnout již při povrchové teplotě 24°C. Obzvláště v zimě je nutné vlhkost vzduchu monitorovat a v případě nutnosti ji upravovat.

Před instalací

Před pokládkou zboží důkladně zkontrolujte. Ujistěte se, že je barva vzorku a doručeného zboží totožná. Jakékoliv stížnosti na barevné odchylky, nedostatky a kazy v textuře či dekoru zjištěné po pokládce nebudou akceptovány. Ujistěte se předem o celkově bezchybném stavu zboží.

Za materiál, který je zjevně vadný, ale již byl instalován, nevzniká nárok na uznání reklamace. Rozdíly v barvě a struktuře jsou pro tento materiál typické a nejsou důvodem k reklamaci.

Doporučené nářadí

Budete potřebovat skládací metr, tužku, truhlářský úhelník, řezací nůž nebo pákovou řezačku / popř. děrovku, distanční klíny, zubové hladítko a přitlačný váleček.

Mezery a spáry

Minimální odsazení je 3 mm od zdi a také v místech s vestavěným nábytkem a jinými vestavbami, popř. u prahů (přechodů). Dilační spáry v podkladu musí být vždy součástí vrchní vrstvy. Ostatní spáry v podkladu a různé prohlubně by měly být vyrovnány.

Požadavky na stav podkladu

Před pokládkou odstraňte veškeré předchozí textilní krytiny. Podklad musí být dokonale čistý, trvale suchý, rovný, pevný a musí mít také dostatečnou nosnost. Odstraňte všechny původní nepřilnavé, jemné

i ohebné obklady. Rovinnost povrchu musí odpovídat tabulce 3, řádku 4, normy DIN 18202 - nesmí překračovat hodnotu 2 mm/m. Veškeré nerovnosti musí být odstraněny a prohlubně vyplněny. Pokládka se dále řídí normou DIN 18365, DIN 18560 a DIN 18202

Pro nové potěry platí následující maximální obsahy vlhkosti:

Typ podkladu	bez podl. topení	s podl. topením
Cementový potěr	2,0% CM	1,8% CM
Anhydritový potěr	0,5% CM	0,3% CM

U podlahového vytápění je maximální přípustný topný výkon 55 W/m² a musí být rovnoměrně rozložen po celé ploše. Povrchová teplota designové podlahy nesmí překročit 28°C.

Jak se Edge LVT lepené podlahy pokládají?

Lepenou podlahu doporučujeme zhotovit profesionálním podlahářem!

Edge LVT by se měla vždy lepit celoplošně. Používejte lepidla, která mají nízký obsah emisí a neobsahují rozpouštědla, ani vysokovroucí.

>> Použití klasického lepidla na LVT/PVC

Nanesení správného množství lepidla dosáhnete pomocí zubového hladítka. Je třeba vždy dbát pokynů ke zpracování lepidla od výrobce.


>> Použití lepidla ve spreji

Doporučujeme používat lepidlo SL-22 a to jen dle pokynů a návodů k použití lepidla SL-22 určených.

Abyste dosáhli optimálního výsledku pokládky i co nejnižšího prořezu materiálu, doporučujeme dobře vyměřit a rozdělit lepenou plochu dle formátu materiálu a vzoru pokládky. Pomůckou při pokládce může být podélně a příčně natažená vyznačovací šňůra dle rozčlenění. Jednotlivé lamely na sebe nesmí být tlačeny, ale jen položeny vedle sebe bez jakéhokoliv prnutí tak, aby spáry mezi nimi byly utěsněné. Po položení je třeba podlahovou krytinu uvalcovat článkovým válcem (min. 50 kg). Stejnobarevnost lze zaručit jen u lamel z jedné výrobní šarže.

Položenou plochu lze zatěžovat teprve po úplném ztuhnutí lepidla.

Při řezání lamel postupujte následovně: nejprve nařizněte lamelu na straně dekoru řezacím nožem, poté ji ve stejném místě ohněte a pak úplně dořizněte.

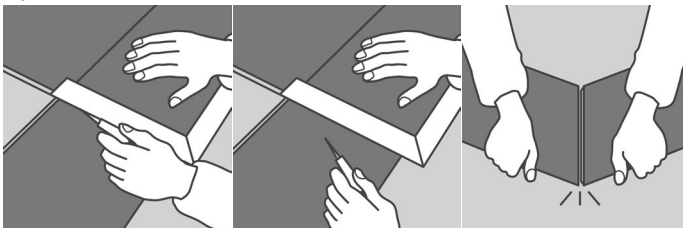

edge lvt

LUXUSNÍ VINYLOVÉ PODLAHY K CELOPLOŠNÉMU PŘILEPENÍ



Dokončení pokládky

Odstraňte všechny distanční klíny a instalujte dle potřeby přechodové či soklové lišty a trubkové rozety.

Péče a údržba

Edge LVT - lepené podlahy mají velmi snadno udržovatelný a také pružný povrch. Nároky na údržbu jsou proto minimální a není nutná žádná speciální péče.

Použití nevhodných čisticích prostředků, písku, kyselých či alkalických látek, rozpouštědel, ale také ostré jehlové podpatky či nohy nábytku a jiné ostré nebo nepřiměřené předměty mohou podlahu poškodit a způsobit promáčkliny, škrábance a nežádoucí zabarvení.


Nohy nábytku je nutné opatřit čistými podložkami. U kancelářských židlí jsou vhodná měkká kolečka. Pod kancelářskými židlemi musí být rovněž položena vhodná ochranná podložka.

Skrvny a agresivní látky je třeba z povrchu podlahy okamžitě odstranit.

Prach a jiné drobné nečistoty pravidelně odstraňujte zametáním nebo vysáváním parketovou hubicí.

Čisticí zóny a rohože

Použití čisticích zón a koberců či běhounů nebo také malých vstupních rohoží výrazně snižuje množství hrubých nečistot. Ochraňte své nové podlahy a navštivte náš eshop www.spoltex.cz. Váháte s volbou čisticí zóny nebo rohože? Napište nám na e-mail: web@spoltex.cz.

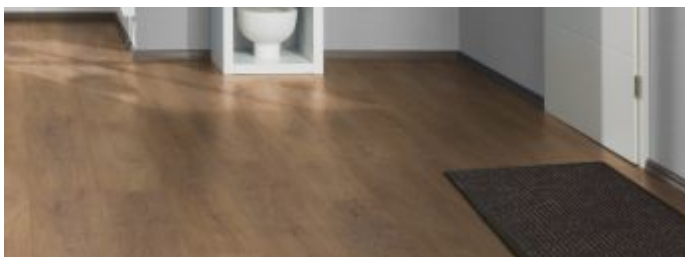

nebo sledujte   [spoltex.cz](https://www.facebook.com/spoltex.cz)